


Wireless Plug-in Chime

SA02

User guide

Item: 66287

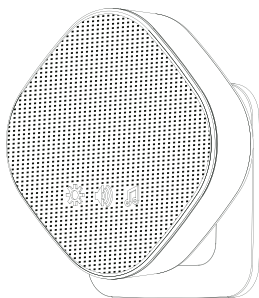

cleverio

EN


NO

SV

Use

Chime

1. Connect the chime to a wall socket.
2. The chime emits a sound to indicate it's ready for pairing.
3. Install, or remove and re-install the battery into the push button (sold separately)
4. Press the push button within 2 minutes of installing the chime to pair the units together. The chime emits a sound to confirm the pairing was successful.




To pair multiple chimes to the same button, repeat the steps above.

To pair multiple buttons to the same chime, disconnect the chime each time you pair a new button. If the chime does not emit a sound during stage 2, press any button on the chime when it is disconnected from power to remove any residual power, wait a short moment, and attempt to pair again.

Note! A chime can be paired to multiple push buttons, as each chime supports up to 8 memory slots. If an additional push button is paired after this, the earliest paired button is automatically disconnected. A push button can control up to 50 chimes total.

Chime settings

- a. Press the button on the front of the chime to enable/disable sound and/or the flashing light when the push button is pressed in the following order: flash, sound, flash + sound.
- b. Press multiple times to set the volume.
- c. Press multiple times to change the preferred melody (36 melodies).



Resetting

Press and hold the melody selection button **(c)** on the chime for 20 seconds until a sound is emitted to remove the pairing between the chime and button.

Troubleshooting

I'm having trouble pairing the chime to the push button.

Make sure the push button has enough battery power. Make sure the doorbell is connected to a working wall outlet.

Make sure the push button and chime are not too far apart (up to 100 m) and have no obstacles in the signal path. Place the push button close to the doorbell and try again.

Avoid installing the push button on a metal door frame.

Re-initiate the pairing procedure, make sure to follow the instructions in the same order they are described in the manual.

Safety information

The chime is intended for use in temperatures from 0-35 °C and not for outdoor use. Only for use in dry areas.

Do not open or modify the devices in any way, this should only be carried out by a qualified technician .

The range of 100 meters can vary due to concrete walls, electrical or electromagnetic sources that can interfere with the signal.

Keep the batteries away and out of reach from children. A swallowed battery can result in severe injuries and a deadly outcome. Immediately consult a doctor if you suspect that a battery has been swallowed or entered the body in any other way.

Simplified EU Declaration of Conformity

Kjell & Company hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. Full text of the EU declaration of conformity is available at www.kjell.com/66287



Specifications

Frequency:	433.92 MHz
Power:	230 V 50 Hz
Range:	Up to 100 meters
Size:	90x90x39 mm
Included:	Chime (receiver), adhesive tape, manual
Wireless frequency:	433.050–434.790 MHz
Effective Radiated Power:	<20 mW

Bruk

Dørklokke

1. Koble dørklokken til en stikkontakt.
2. Dørklokken spiller en lyd for å indikere at den er klar for parkobling.
3. Sett i eller ta ut og sett på plass igjen batteriet i trykknappen (selges separat).
4. Trykk på trykknappen innen 2 minutter etter at dørklokken er koblet til stikkontakten, for å parkoble dem. Dørklokken spiller en lyd for å bekrefte at parkoblingen er fullført.

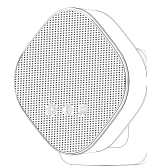


For å parkoble flere dørklokker med samme knapp: Gjenta trinnene ovenfor for hver dørklokke.

For å parkoble flere trykknapper med samme dørklokke: Koble dørklokken fra stikkontakten hver gang før du parkobler en ny knapp. Hvis dørklokken ikke spiller en lyd under trinn 2, kobler du dørklokken fra stikkontakten og trykker på en valgfri knapp – med dørklokken utkoblet – for å lade ut eventuell batteristøm. Vent litt og prøv å parkoble på nytt.

Merk! En dørklokke kan være parkoblet til og styres av flere trykknapper samtidig, siden hver dørklokke har støtte for opptil 8 minneplasser. Hvis flere trykknapper parkobles når alle minneplassene er opptatt, forsvinner den parkoblingen som ble gjort først. En trykknapp kan være parkoblet til og styre opptil 50 dørklokker.

Innstillinger for dørklokken

- a. Trykk på knappen for å aktivere/deaktivere lyden og/eller lyssignalet når du trykker på trykknappen. Innstillingene velges i følgende rekkefølge: lyssignal, melodi, lyssignal + melodi.
- b. Trykk flere ganger for å endre lydstyrke.
- c. Trykk flere ganger for å endre dørklokkens melodi (36 melodier).



Tilbakestilling/nullstilling

Hold inne knappen for melodivalg (c) på dørklokken i 20 sekunder til du hører en lyd. Parkoblingen mellom enhetene er nå fjernet.

Feilsøking

Jeg har problemer med å parkoble dørklokken med trykknappen.

Kontroller at trykknappen har tilstrekkelig batterikraft. Kontroller at stikkontakten som dørklokken sitter i, fungerer.

Kontroller at trykknappen og dørklokken ikke er for langt borte fra hverandre (opptil 100 m), og at det ikke er noen hindre i signalveien. Hold trykknappen nær dørklokken og prøv på nytt.

Unngå å montere trykknappen på en dørkarm av metall.

Start parkoblingen på nytt. Følg instruksjonene i samme rekkefølge som de beskrives i manualen.

Spesifikasjoner

Frekvens:	433,92 MHz
Strømforsyning:	230 V 50 Hz
Rekkevidde:	Opptil 100 meter
Mål:	90x90x39 mm
I pakken:	Dørklokke (mottaker), manual
Trådløst frekvensområde:	433,050 – 434,790 MHz
Effektiv utstrålt kraft:	< 20 mW

Sikkerhetsinformasjon

Dørklokken kan brukes i temperaturer fra 0–35 °C. Den skal ikke brukes utendørs. Skal bare brukes på tørre steder.

Åpning/repasjon skal bare utføres av en kvalifisert tekniker.

Rekkevidden på 100 meter kan variere pga. betongvegger eller elektriske eller elektromagnetiske kilder som kan forstyrre signalet.

Hold batteriene utenfor barns rekkevidde. Et batteri som blir svelget, kan forårsake alvorlige skader og dødsfall. Hvis du har mistanke om at et batteri er svelget eller kommet inn i kroppen på annen måte, må du oppsøke lege umiddelbart.


Forenklet EU-samsvarserklæring

KKjell & Company erklærer herved at denne enheten er i samsvar med grunnleggende krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 2014/53/EU. Fullstendig tekst for EU-samsvarserklæringen finner du på www.kjell.com/66287

Användning

Dörrklocka

1. Anslut dörrklockan till ett vägguttag.
2. Dörrklockan spelar upp ett ljud för att indikera att den är redo för parkoppling.
3. Sätt i, eller ta ur och sätt tillbaka batteriet i tryckknappen (säljes separat).
4. Tryck på tryckknappen inom 2 minuter efter att dörrklockan anslutits till vägguttaget för att parkoppla dem. Dörrklockan spelar upp ett ljud för att bekräfta att parkopplingen lyckats.

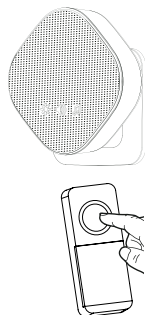


För att parkoppla flera dörrklockor till samma knapp, repetera stegen ovan för varje dörrklocka.

För att parkoppla flera tryckknappar till samma dörrklocka, koppla från dörrklockan från vägguttaget varje gång innan du parkopplar en ny knapp. Om dörrklockan inte spelar upp ett ljud under steg 2, koppla från dörrklockan från vägguttaget och tryck på valfri knapp, med dörrklockan urkopplad, för att ladda ur eventuell ström som finns kvar i dörrklockan, vänta en kort stund och försök att parkoppla igen.

Notera! En dörrklocka kan vara parkopplad till och styras av flera tryckknappar samtidigt, då varje dörrklocka har stöd för upp till 8 minnesplatser. Om ytterligare tryckknapp parkopplas när alla minnesplatserna är upptagna, försvinner den parkoppling som gjordes först. En tryckknapp kan vara parkopplad till och styra upp till 50 dörrklockor.

Inställningar för dörrklockan

- a. Tryck på knappen för att aktivera/stänga av ljudet och/eller ljussignal när du trycker på tryckknappen, inställningarna väljs i följande ordning: ljussignal, melodi, ljussignal + melodi.
- b. Tryck flera gånger för att ändra volymen.
- c. Tryck flera gånger för att ändra dörrklockans melodi (36 melodier).



Återställning

Tryck och håll ned knappen för melodival (c) på dörrklockan i 20 sekunder tills att du hör ett ljud, parkopplingen är nu borttagen mellan enheterna.

Felsökning

Jag har problem med att parkoppla dörrklockan till tryckknappen.

Kontrollera att tryckknappen har tillräckligt med batterikraft. Kontrollera att vägguttaget som dörrklockan sitter i fungerar.

Kontrollera att tryckknappen och dörrklockan inte är för långt ifrån varandra (upp till 100 m) och att det inte finns några hinder i signalens väg. Håll tryckknappen nära dörrklockan och försök igen.

Undvik att montera tryckknappen på en dörrkarm av metall.

Starta om parkopplingen, se till att följa instruktionerna i samma ordning som de beskrivs i manualen.

Säkerhetsinformation

Dörrklockan är avsedd för användning i temperaturer från 0-35 °C och inte för utomhusbruk. Endast för användning i torra utrymmen.

Öppna eller modifiera inte enheterna på något sätt, detta bör endast utföras av en kvalificerad tekniker.

Räckvidden på 100 meter kan variera på grund av betongväggar, elektriska eller elektromagnetiska källor som kan störa signalen.

Håll batterierna borta från barn. Ett svalt batteri kan resultera i allvarliga skador och ha en dödlig utgång. Kontakta omedelbart en läkare om du misstänker att ett batteri har svalt eller kommit in i kroppen på något sätt.

Förenklad EU-försäkran om överensstämmelse

Kjell & Company förklarar härmed att denna enhet uppfyller de grundläggande kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU. Fullständig text av EU-försäkran om överensstämmelse finns på www.kjell.com/66287

Specifikationer

Frekvens:	433,92 MHz
Strömförsörjning:	230 V 50 Hz
Räckvidd:	Upp till 100 meter
Storlek:	90x90x39 mm
Medföljer:	Dörrklocka (mottagare), manual
Trådlöst frekvensomfång:	433,050–434,790 MHz
Effektiv utstrålad kraft:	<20 mW

