

manual

Toolless Keystone Cat. 6 jack

Item: 67309 - 68969


EN

NO

SV



Luxorparts®

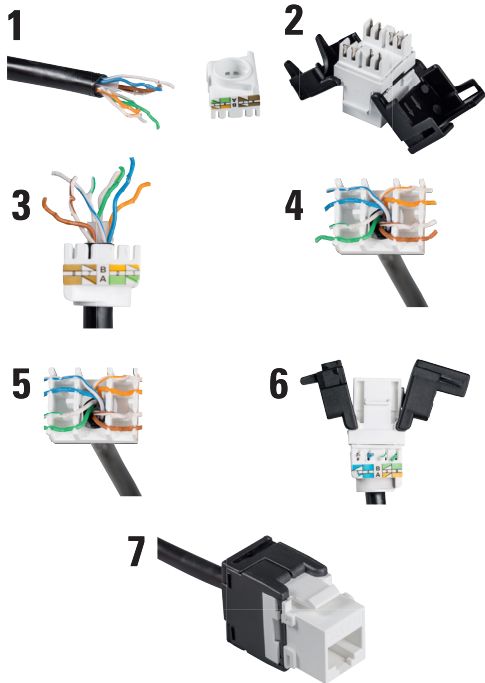


Use

There are four slots on each side of the terminal. The instructions to connect the cables are colour coded. You can choose between EIA/TIA 568-A or B standard. B standard is most commonly used. Both standards work as long as they are done the same way on both ends of the cable. If the jack is replacing a plug or jack that's been cut off from a network cable choose the B standard.

Installation

1. Peel off around 3 centimetres of the outer insulation. Separate the wires and keep them paired colourwise. Cut of the plastic core.
2. Open the keystone jack and remove the piece with the colour codes on the sides.
3. Slide the cable through the hole.
4. Place the wires according to the codes on the side.
5. Cut off excess wire.
6. When all wires are set press the piece down on the socket (only possible to attach it in one way). Squeeze the jack back together.
7. The keystone jack is now ready to be used.

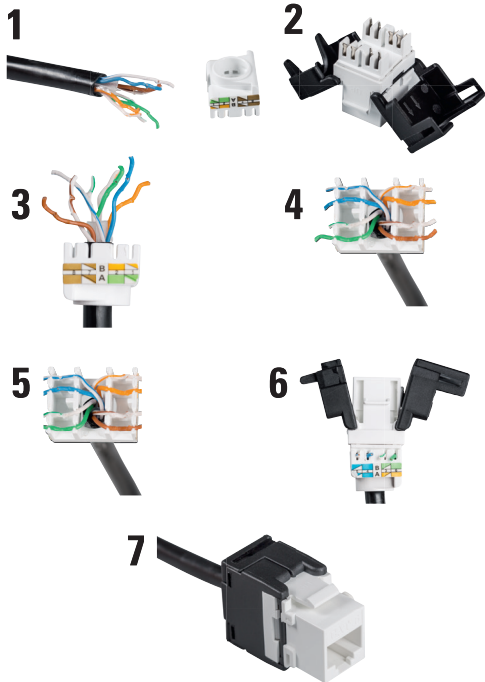


Bruk

Det er fire spor på hver side av plinten. Instruksjonene for hvordan lederne skal kobles, er fargekodet. Du kan velge mellom EIA/TIA 568 A- og B-kobling. B-koblingen brukes i de fleste tilfellene. Begge måter fungerer, så lenge samme måte brukes på begge kabelendene. Hvis uttaket skal erstatte en avklippet kontakt eller uttak fra en vanlig nettverkskabel, velger du B-koblingen.

Installasjon

1. Begynn med å avisolere ca. 3 centimeter av det ytre plastlaget på kableen. Separer lederne og hold dem sammen parvis etter farge. Skjær deretter av det indre hylsteret.
2. Åpne keystone-modulen og fjern delen med fargekodene på sidene.
3. Før kableen gjennom hullet.
4. Plasser lederne i sporene i henhold til fargekodene.
5. Klipp av overflødig ledning.
6. Når alle lederne er på plass, presser du ned delen på modulen (det er bare mulig å klemme den ned på én måte).
7. Klem sammen modulen slik at den blir hel. Keystone-modulen er nå klar til bruk.

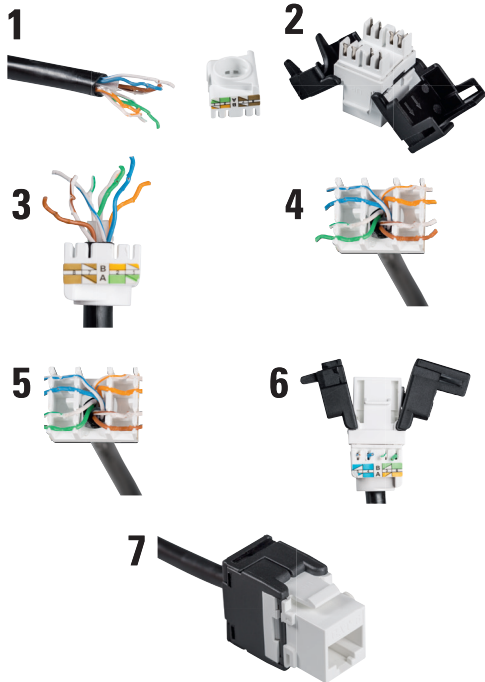

Användning

Det finns fyra slitsar på varje sida av plinten. Instruktionerna för hur ledarna ska kopplas är färgkodade. Det går att välja mellan EIA/TIA 568 A- och B-koppling. B-kopplingen används i majoriteten av fall. Båda sätten fungerar så länge samma används på båda kabeländarna. Om uttaget ska ersätta en avklippt kontakt eller uttag från en vanlig nätverkskabel, välj B-koppling.

Installation

1. Börja med att skala av ungefär 3 centimeter av det yttre höljet på kabeln. Separera ledarna och håll dem ihopparade färgvis. Skär sedan av det inre höljet.
2. Öppna keystone-jacket och ta bort delen med färgkoderna på sidorna.
3. För igenom kabeln genom hålet.
4. Placera ledarna i slitsarna enligt färgkoderna.
5. Klipp av extra sladd.
6. När alla ledarna sitter i pressa ner delen på jacket (bara möjligt att klämma ner den på ett sätt).
7. Kläm tillbaka jacket till sin helhet. Keystone-jacket är nu redo att användas.

www.luxorparts.com
Box 50435 Malmö
Sweden
2017-10-12

